


### BS13-D-QS-1

Querschnitt durch einlagige Stützenbekleidung.

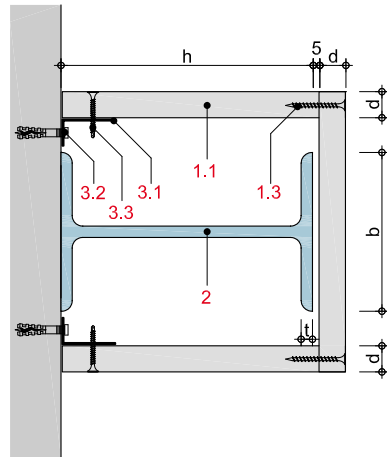

- 1.1 Rigips Glasroc F 15, 20 bzw. 25
- 1.3 Stirnkantenverbindung mit Rigips Schnellbauschrauben TN (Grobgewinde) bzw. Stahldrahtklammer
- 1.4 Flächenverbindung mit Rigips Schnellbauschraube TN (Grobgewinde), ABC-Spax-Schraube bzw. Stahldrahtklammer
- 2 Stahlstützen, Profilstahl nach DIN 1025
- 3.1 Rigips Winkelprofil 40/20-1
- 3.2 Metallspreizdübel M6 x 25 mit schraube,  $a \leq 500$  mm
- 3.3 Rigips Schnellbauschraube TB, Abstände analog Stirnkantenverbindung

### BS13-D-LS-1

Längsschnitt durch einlagige Stützenbekleidung.

