


Rigidur Estrichelemente

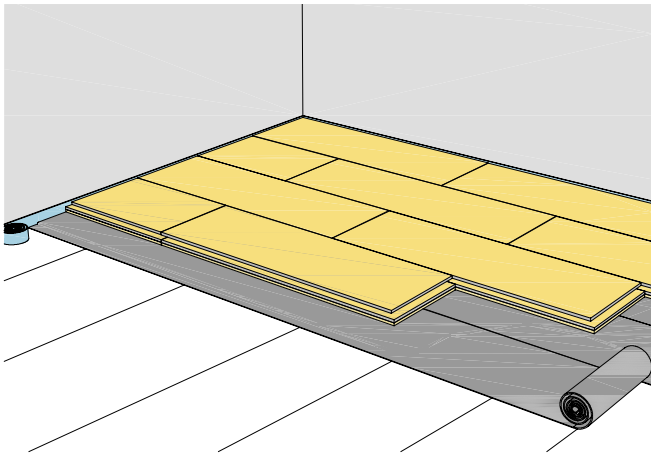


Systemaufbau

- 1.1 Rigidur Estrichelement
- 1.2 Unterfütterung (z. B. Holzbrett oder Spanplatte)
- 2.1 Rigidur Nature Line Estrichkleber
- 2.2 Rigidur Schnellbauschraube bzw. Stahldrahtklammer
- 3.1 Mineralwollerandstreifen
- 4.1 Holzbalkendecke: Natron- bzw. Bitumenpapier (optional)
Massivdecke: PE-Folie, d = 0,2 mm (optional)
- 4.2 Mineralwolle-Unterlage


FS10-D-WM-1

Anschluss an Massivwand

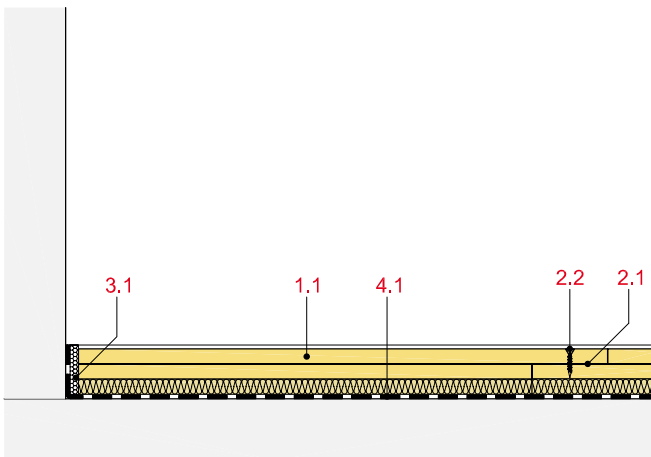


FS10-D-AT-1

Anschluss an Tür

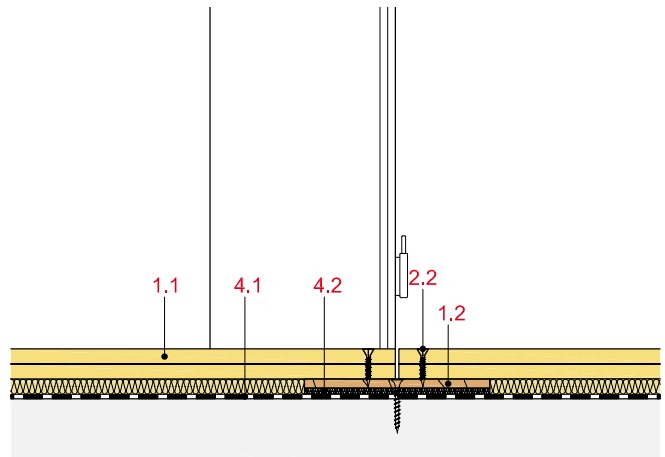

FS10-D-AM-1

Anschluss an Massivboden

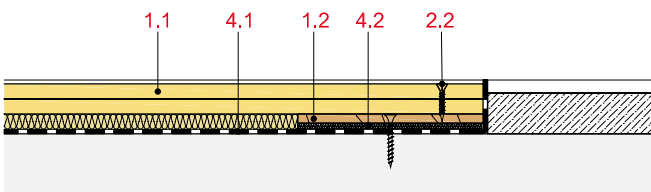

FS10-D-BF-1

Bewegungsfuge

