
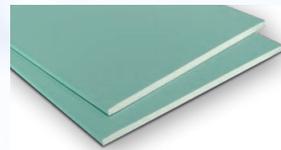
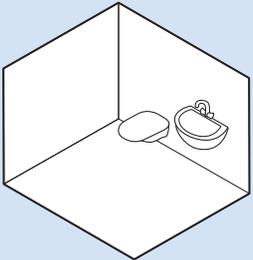
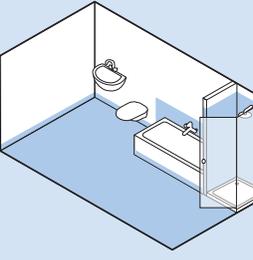
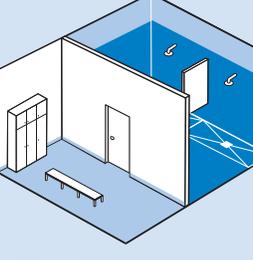


Für jede Feuchtraumsituation die passende Rigips-Lösung

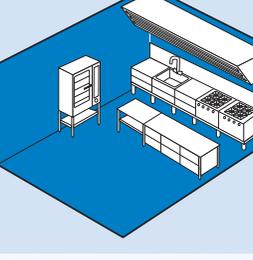

Wassereinwirkungsklasse	Beanspruchung	Rigips® Bauplatte imprägniert (RBI)	Rigips® Glasroc® X	Unterkonstruktionen	Anwendungsbeispiele
WO-I gering 	Deckenflächen	✓✓	✓	Standard Z100	Bereiche von Wandflächen über Waschbecken in Bädern und Spülbecken in häuslichen Küchen
	Wandflächen	✓✓	✓	Standard Z100	
W1-I mäßig 	Deckenflächen	✓	✓✓	Standard Z100 ¹⁾	Wandflächen über Badewannen und von Duschen in Bädern
	Wandflächen	✓	✓✓	Standard Z100 ¹⁾	
W2-I hoch 	Deckenflächen	-	✓✓	C3-C5	Wandflächen von Duschen in Sportstätten/Gewerbestätten
	Wandflächen	-	✓✓	C3-C5	
W3-I sehr hoch 	Deckenflächen	-	✓✓	C3-C5	Flächen im Bereich von Umgängen von Schwimmbecken; Flächen von Duschen und Duschanlagen in Sportstätten und Gewerbestätten; Flächen in Gewerbestätten (gewerbliche Küchen, Wäschereien, Brauereien etc.) mit Brauchwasser aus intensiven Reinigungsverfahren
	Wandflächen	-	✓✓	C3-C5	

✓✓ : Empfohlen
 ✓ : Geeignet
 - : Nicht geeignet

¹⁾ Sofern keine korrosive Verunreinigung vorliegt